

ООО «МПП ВЭРС»

ТРИО Конфигуратор

Руководство по установке драйвера atm6124.sys

Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

1 Подключение нового устройства

2 Обнаружение нового устройства

3 Мастер установки драйвера

4 Завершение установки драйвера

5 Дополнительная информация по установке драйвера

6 Неопознанное устройство. Мастер установки не стартовал


1 Подключение нового устройства

Показано на примере установки драйвера в ОС Windows XP, в других версиях Windows - аналогично.

Подключите кабель USB 2.0, поставляемый в комплекте с прибором ВЭРС-ПК(8,4,2) ТРИО (далее прибор), к компьютеру и прибору. Предварительно прибор должен быть переведен в режим конфигурирования из компьютера (см. «ВЭРС-ПК (8,4,2) ТРИО. Руководство по эксплуатации» п.9.2.1.).

2 Обнаружение нового устройства


В правом нижнем углу экрана, появится сообщение "Найдено новое оборудование. USB device".

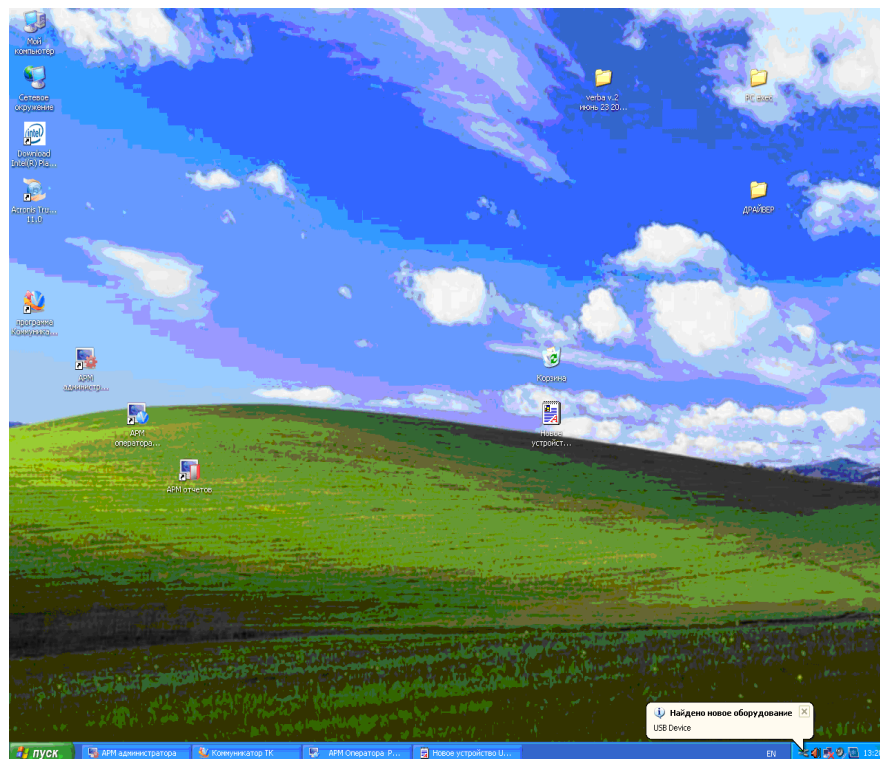

Затем должно появиться окно "Мастер нового оборудования" - помощник в установке драйвера для нового оборудования.

3 Мастер установки драйвера

Выберите самый нижний вариант ответа - "Нет, не в этот раз"

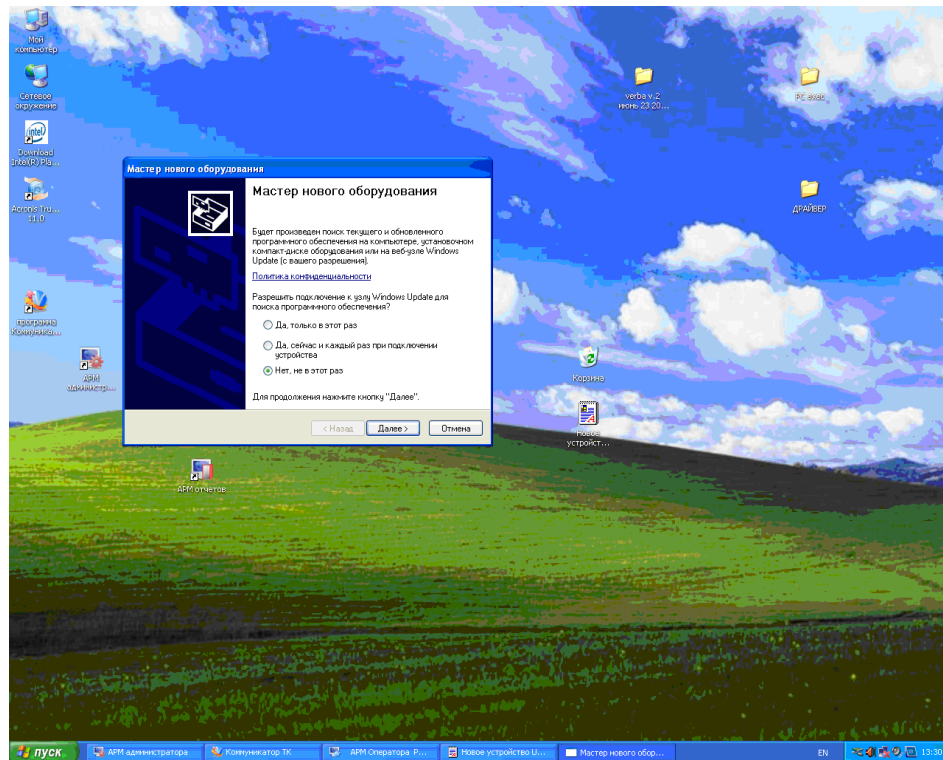

В следующем окне, выберите "Установка из указанного места".

В следующем окне - "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах". При этом снять выбор с "Поиск на сменных носителях (дискетах, компакт-дисках...)", а поставить на "включить следующее место поиска".


Нажать кнопку обзор, и выбрать папку, где лежит драйвер atm6124.sys.

(Драйвер поставляется с установочным диском и находится на нем)

Сделав выбор, нажмите кнопку далее.


4 Завершение установки драйвера

Появится новое окно - подготовка к установке драйвера atm6124.sys, а ниже предупреждение, что драйвер не тестировался на совместимость с Windows XP:

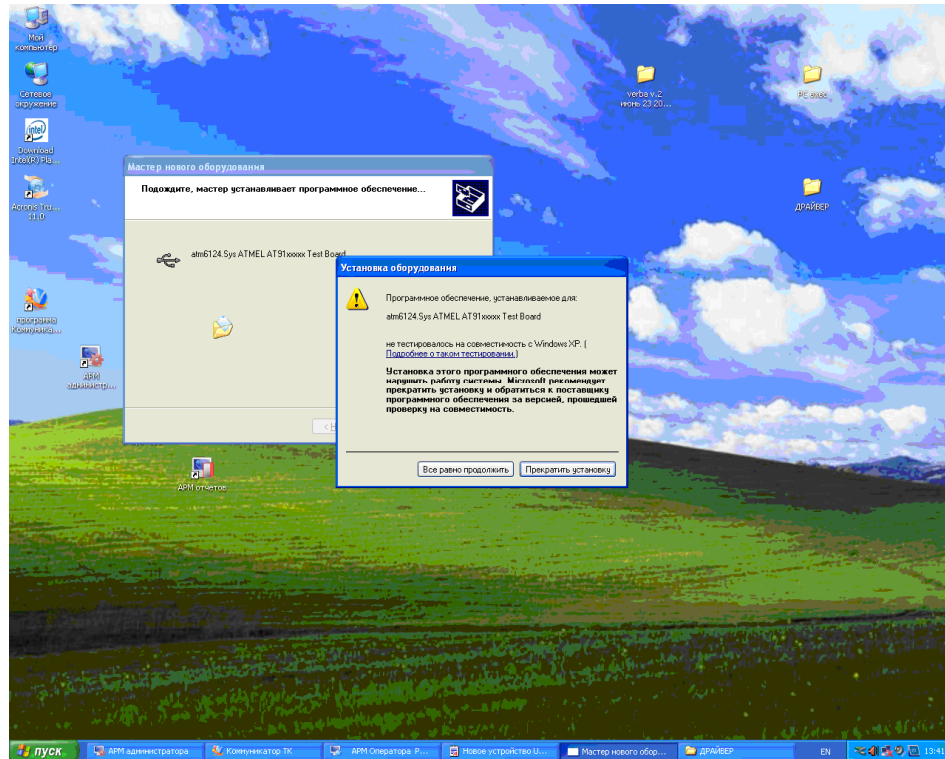


Нажмите кнопку "Все равно продолжить".


Пробежит индикатор прогресса установки нового драйвера

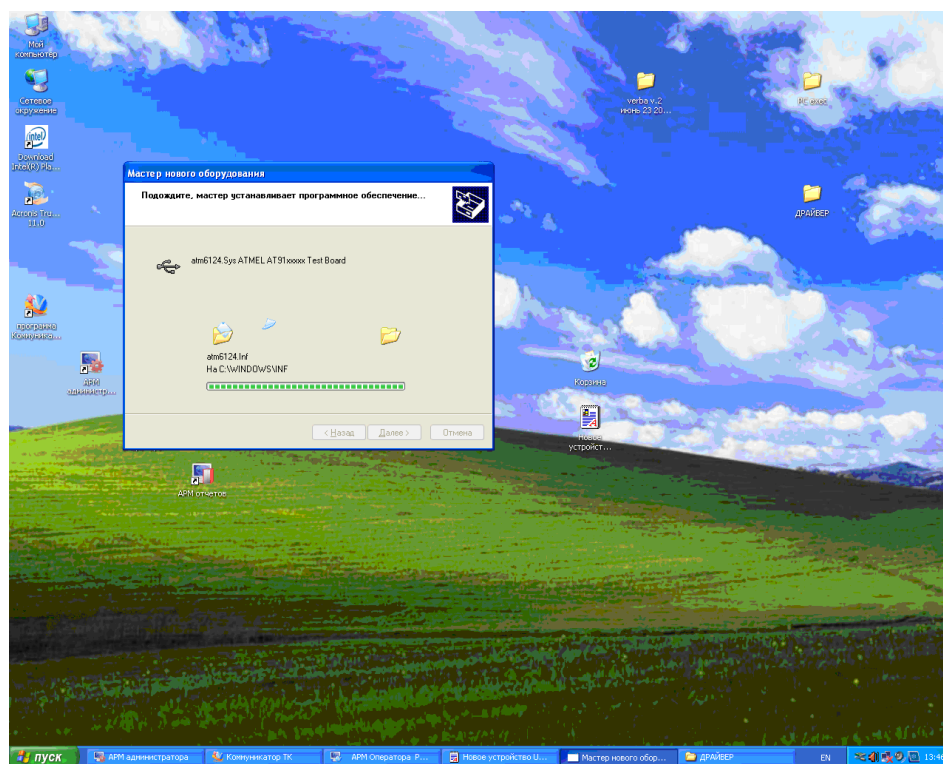

После, чего появиться сообщение о результате установки драйвера. При успешной установке - «Мастер завершил установку программ для atm6124.sys» .

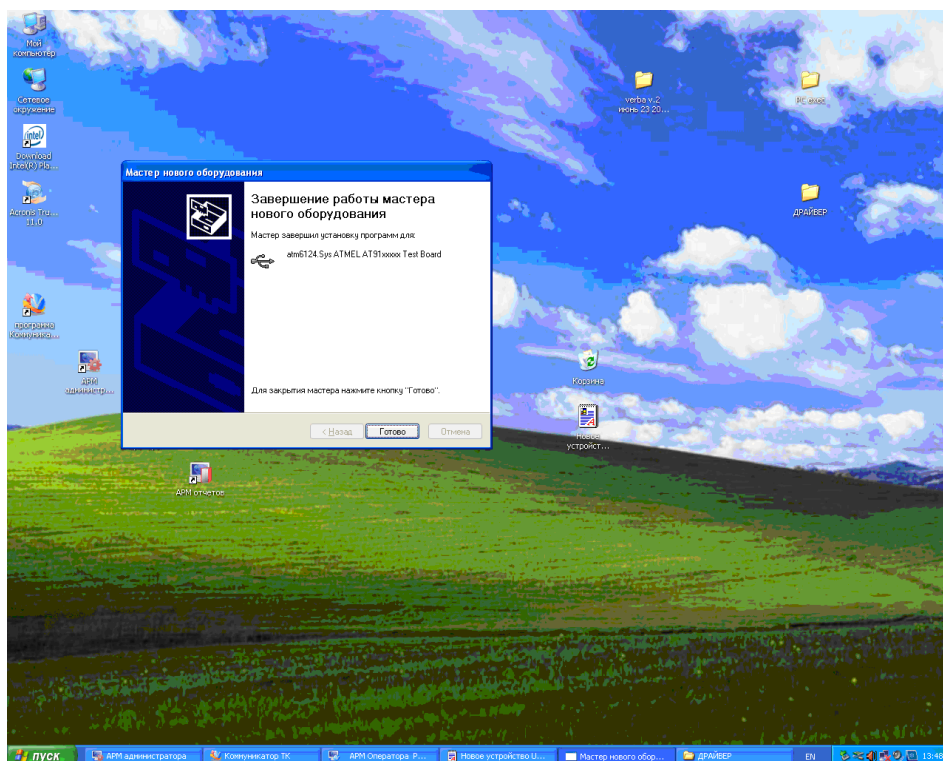

Затем в нижнем правом углу экрана, снова появится сообщение: "Новое оборудование установлено и готово к работе".

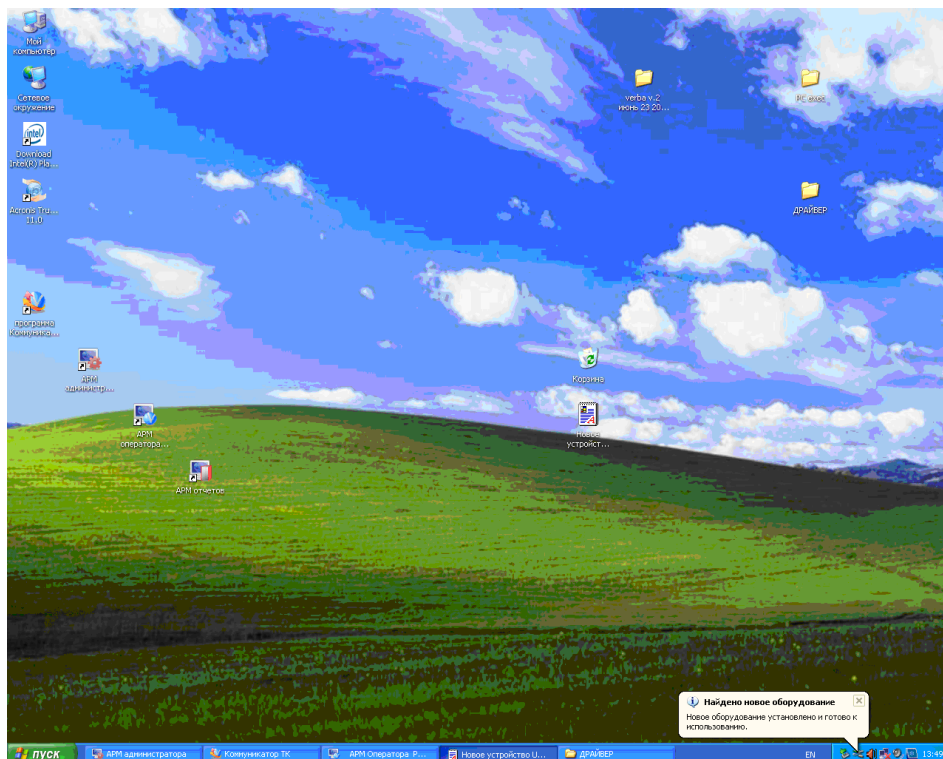

5 Дополнительная информация по установке драйвера


В случае проблем в установке, рекомендуем воспользоваться встроенной в Windows помощью, в том числе разделами:

- «Использование мастера установки оборудования»;
- «Общие сведения об установке устройств»;
- «Поддержка драйверов устройств Plug and Play».


6 Неопознанное устройство. Мастер установки не стартовал

В случае, если прибор неопознан ОС Windows и мастер установки не стартовал, следует выполнить следующие действия. *На примере установки драйвера в Windows 7 (в других версиях ОС Windows, аналогично).*

1) найти ярлык "компьютер", например в окне "Библиотеки",

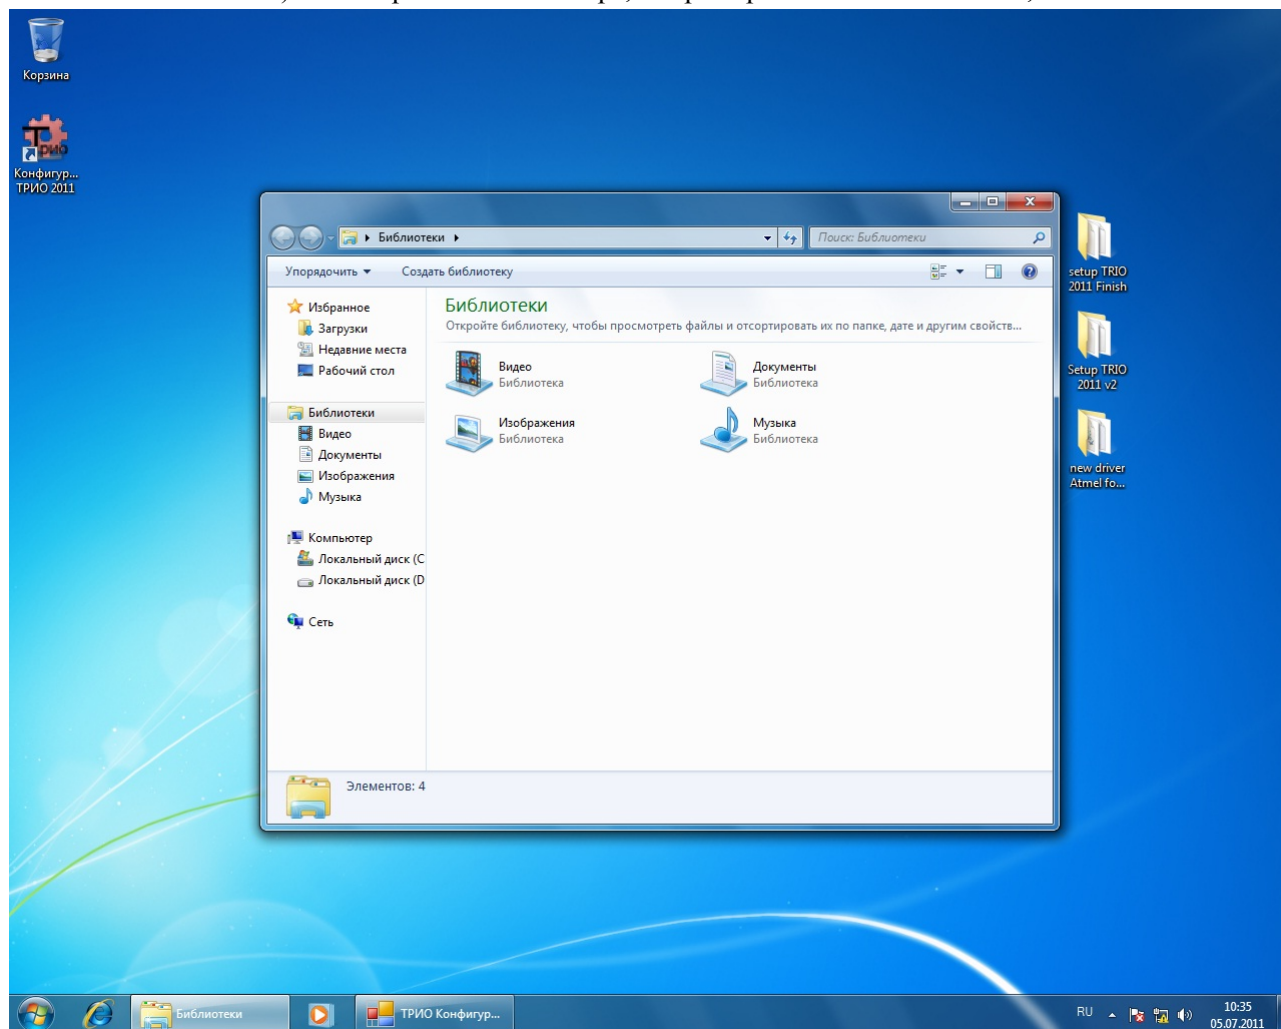


просмотреть свойства ярлыка (навести на ярлык курсор, нажать правую кнопку мыши)

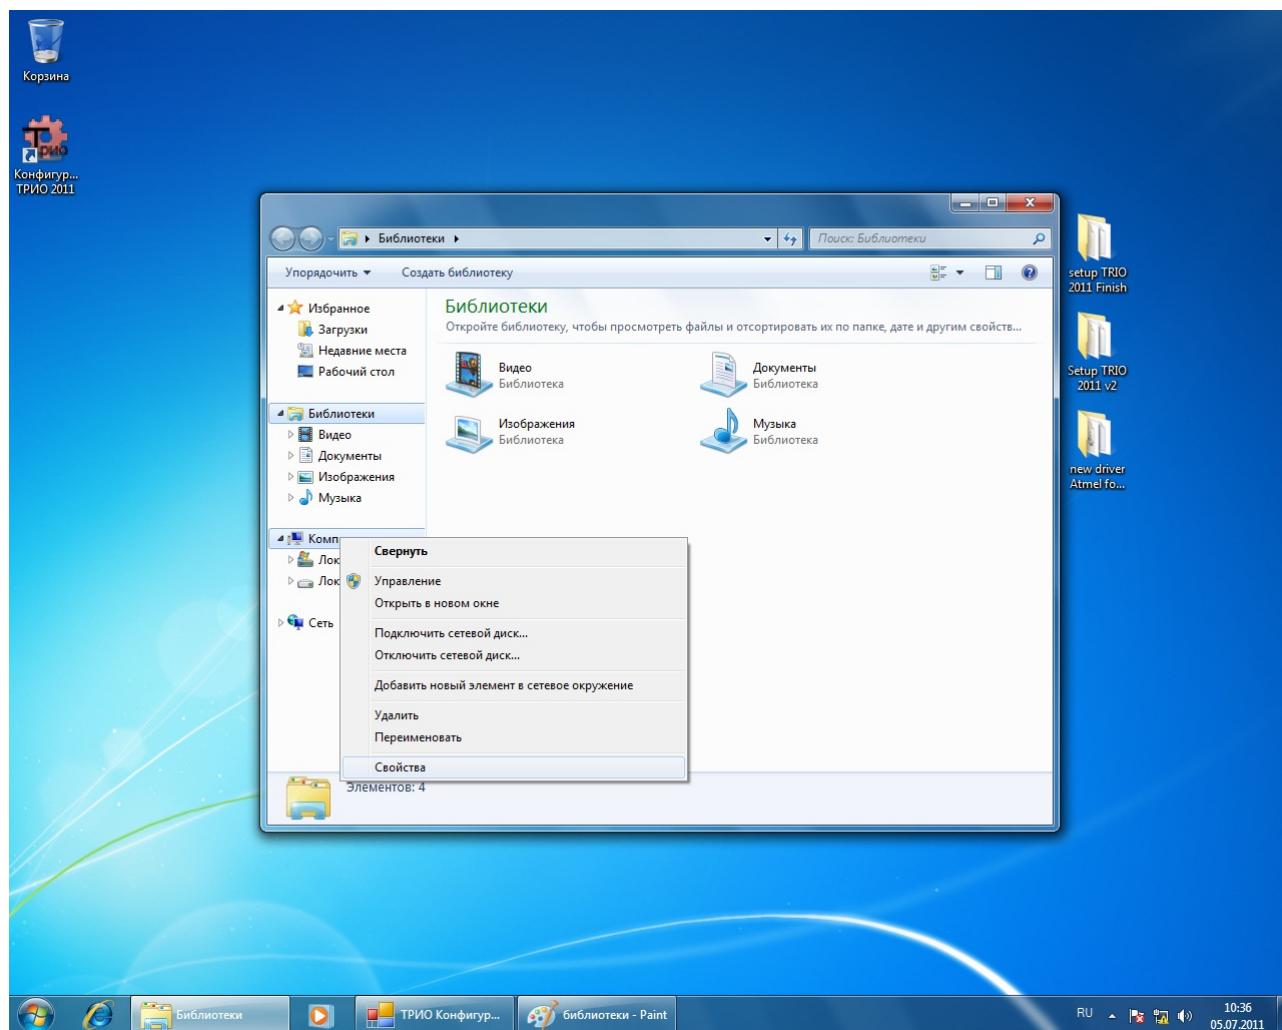


выбрать в выпадающем меню пункт «Свойства».

В появившемся окне выбрать пункт «Диспетчер устройств»

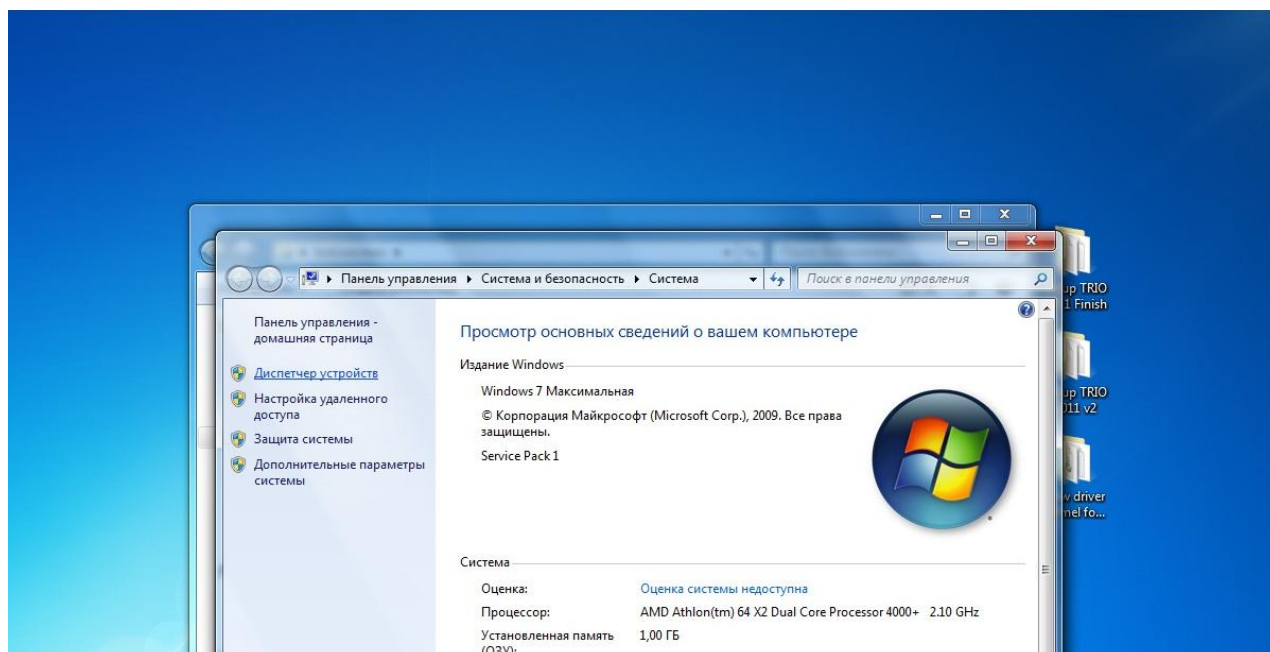


и открыть его.


В окне «Диспетчер устройств», из списка устройств компьютера, выбрать пункт «Контроллеры USB», подвести курсор к неопознанному устройству – «Unknown Device», нажать правую кнопку мыши и выбрать во всплывающем окне пункт «Обновить драйверы...».

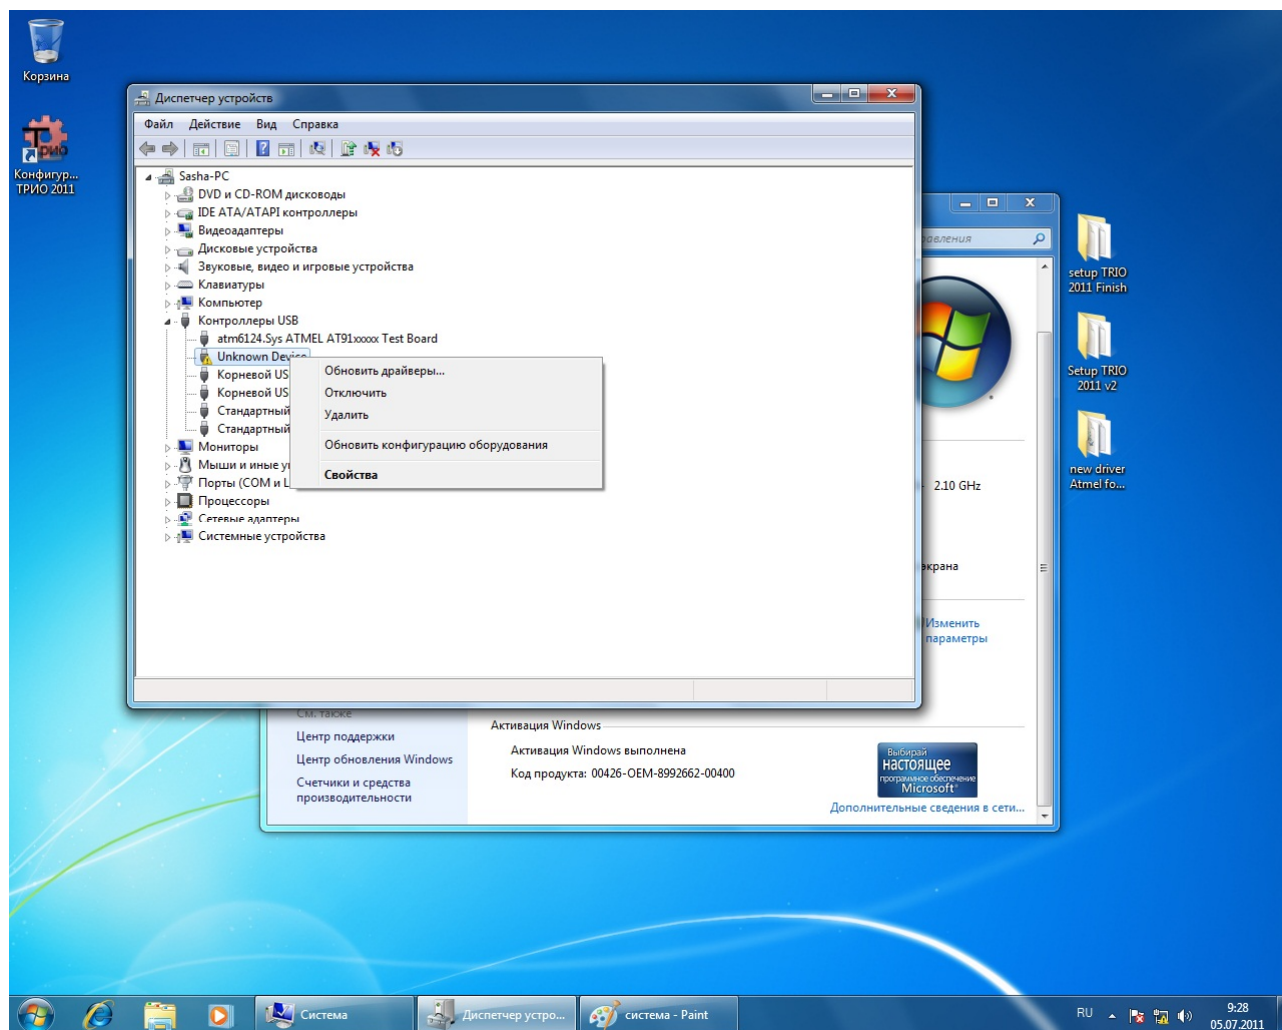

После чего пойдет процедура обновления драйвера.

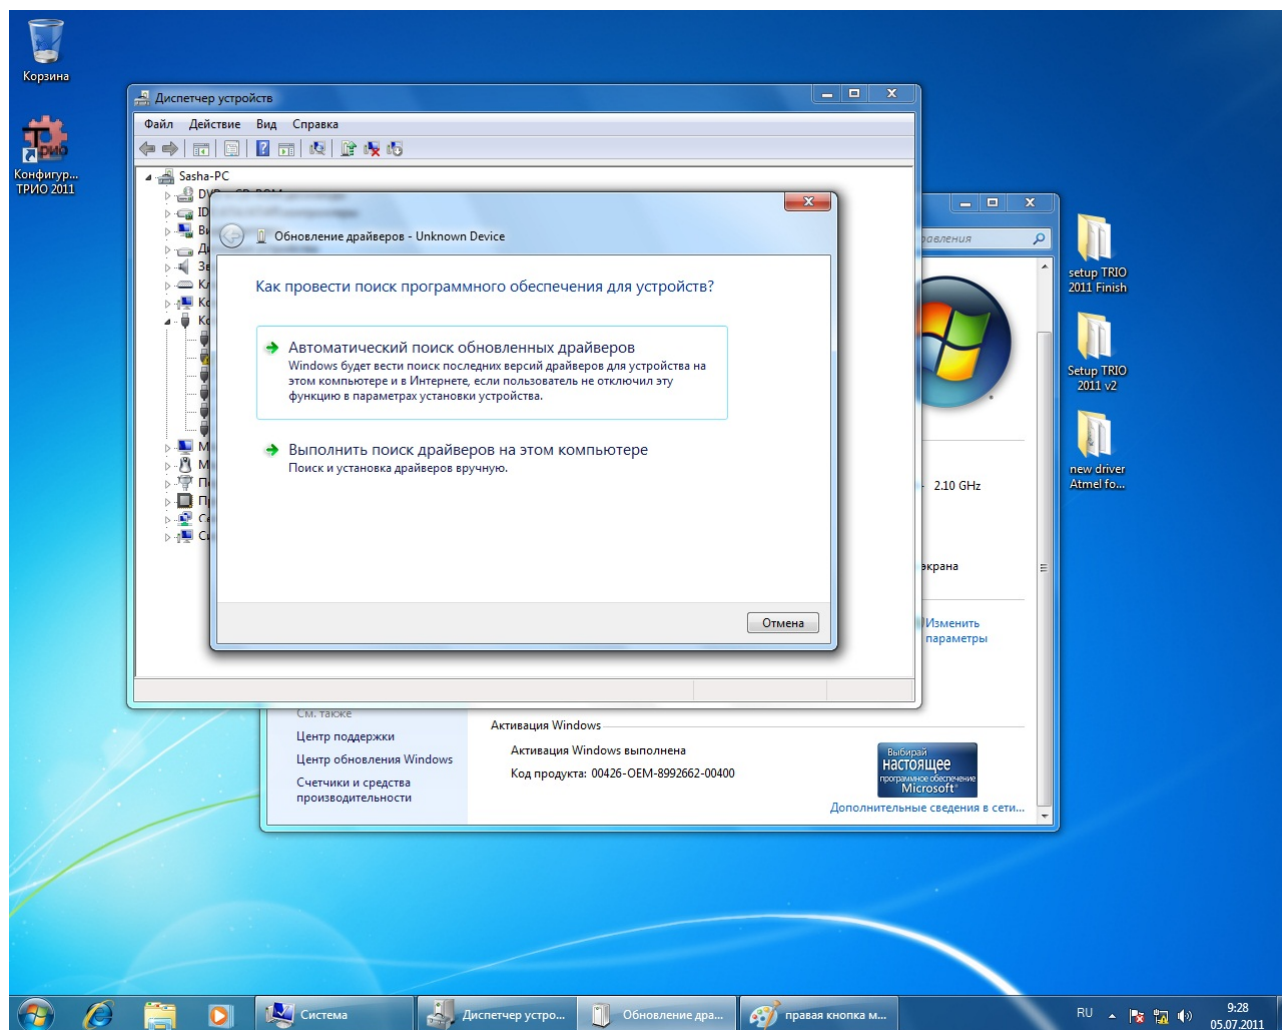

Здесь требуется указать папку расположения драйвера (для работы с ТРИО-ПК по USB) atm6124.sys .

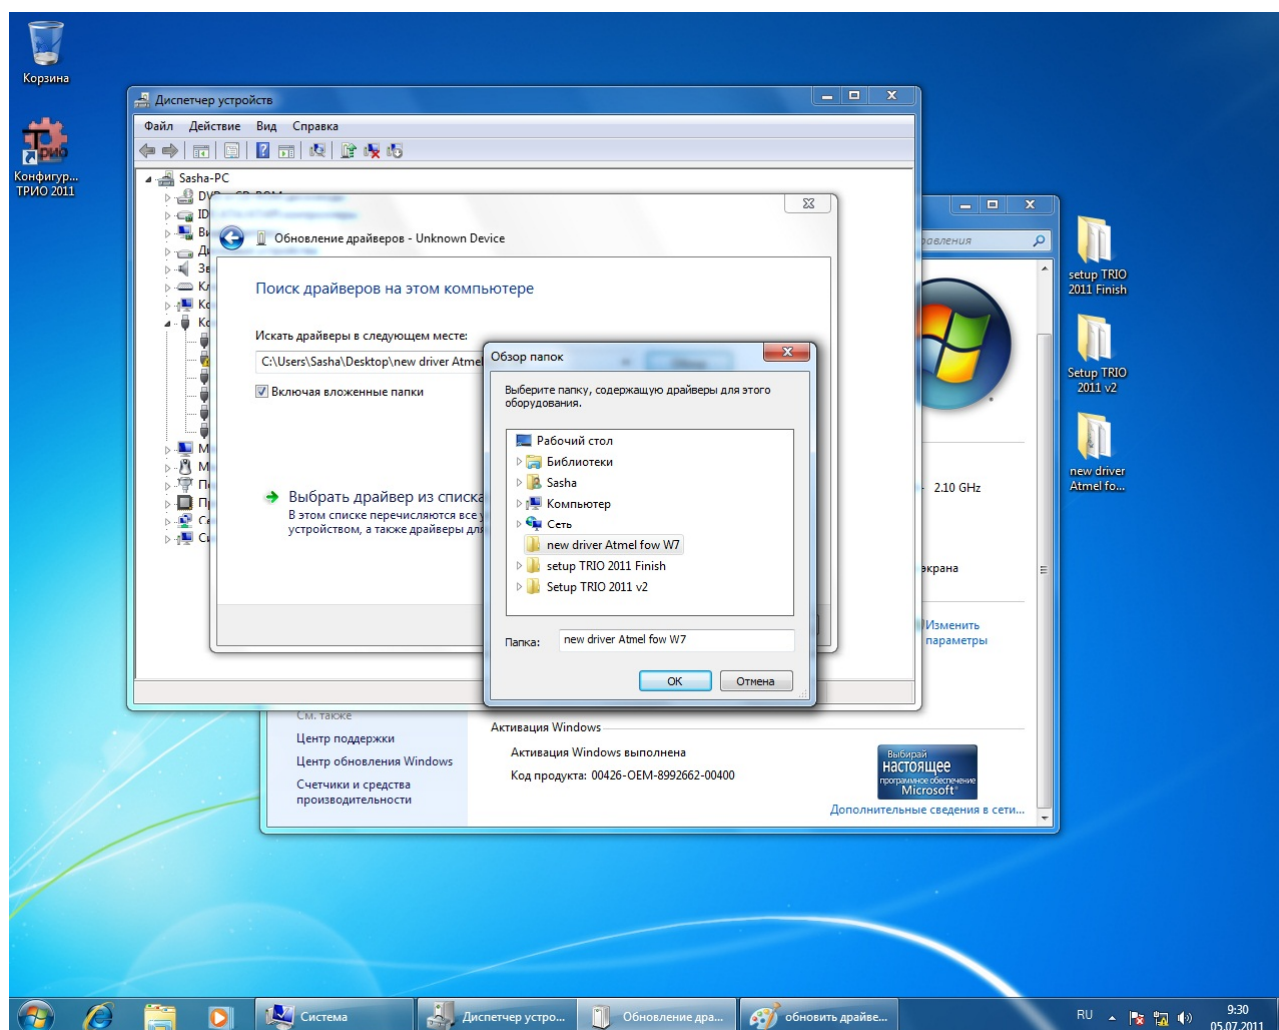

Как только это будет сделано, кнопка «Ок» станет доступной и останется только дождаться установки драйвера.